

# PISCINES AUTOPORTANTES WATERMAN



Gamme de Ø 2,44  
à Ø 3,66 m

Installation  
facile

Idéal pour les  
enfants en  
bas âge

## > PRATIQUE

Montage en quelques minutes

Démontage et stockage facile à la fin de la saison (hivernage)

Idéale pour les petits espaces

## > ECONOMIQUE

Solution adaptée aux petits budgets

Réutilisable d'une saison à l'autre

# PISCINES AUTOPORTANTES WATERMAN



RÉFÉRENCE	3000100	3000101	3000102
MODÈLE	2,44 m x 66 cm	3,05 m x 76 cm	3,66 m x 76 cm
EAN	4 038 755 057 976	4 038 755 057 990	4 038 755 058 003
SCHEMA			
DIMENSIONS	Dim Int boudins : 1,89 m Hauteur Int boudins : 52 cm Diam Ext bassin : 2,44 m Hauteur Ext Bassin : 66 cm	Dim Int boudins : 2,44 m Hauteur Int boudins : 61 cm Diam Ext bassin : 3,05 m Hauteur Ext Bassin : 76 cm	Dim Int boudins : 2,99 m Hauteur Int boudins : 62 cm Diam Ext bassin : 3,66 m Hauteur Ext Bassin : 76 cm
CAPACITÉ D'EAU	2 240 litres	3 879 litres	5 454 litres
COULEUR	Bleu	Bleu	Bleu
EPAISSEUR DU LINER	Fond : 0,26 mm Parois : 0,47 mm Boudin : 0,25 mm	Fond : 0,28 mm Parois : 0,51 mm Boudin : 0,26 mm	Fond : 0,30 mm Parois : 0,58 mm Boudin : 0,30 mm
FILTRATION			
MODÈLE DE POMPE	Modèle sans filtration, l'eau est à renouveler régulièrement	Pompe RX330 - 1,2m <sup>3</sup> /h	
MÉDIA FILTRANT		Cartouche filtrante type I	
TENSION D'ENTRÉE		220-240 V	
ALIMENTATION		Transformateur basse tension 12V - longueur de câble 1,55m	
AMPÉRAGE		0,2 A	
PUISSANCE (W)		23 Watts	
INDICE D'ÉTANCHÉITÉ		IPX5/IPX7	
RACCORD FOURNI		2 tuyaux de longueur 1,50 m	
COLISAGE			
POIDS NET	4,9 kg	7,8 kg	12,53 kg
DIMENSIONS CARTON	36,8 x 26 x 20,3 cm	36,8 x 29,2 x 49,5 cm	36,8 x 26 x 43,2 cm
POIDS BRUT	5,5 kg	11,7 kg	13,58 kg

## INDICATIONS DE MONTAGE


Une ou deux personne(s) suffise(nt) au montage de la piscine. Comptez entre 15 & 45 minutes à l'exclusion des travaux de préparation du sol et de remplissage.

### - CONSEIL -

*Il sera bien plus facile d'assembler votre piscine si vous la dépliez et l'exposez à la lumière directe du soleil 2 heures avant. Le matériel sera ainsi plus flexible et pourra prendre forme durant l'assemblage tout en évitant la formation de faux plis.*

- Installez la piscine uniquement sur un sol DE NIVEAU, STABLE, et FERME.
- La piscine doit être assemblée sur un sol lisse exempt de cailloux, de gravier, de brindilles, de pierres ou tout autre débris.
- N'installez pas la piscine sur une plateforme en bois ou tout autre type de surface en bois.
- N'installez pas la piscine sur le béton, l'asphalte ou toute autre surface dure ou toute autre surface ayant un revêtement noir ou tout autre composé à base de pétrole.
- N'installez pas la piscine sur une surface composée de sable et/ou de terre non tassée et n'utilisez pas de sable pour niveler le sol.
- Le sable ou la terre non tassée peuvent être emportés par les eaux de ruissellement et faire en sorte que la piscine se déforme.
- NE PAS sélectionner une zone sous des lignes électriques aériennes, des arbres, ou à moins de cinq mètres d'une maison, d'un bâtiment, etc.
- La piscine doit être située à une distance minimale de 2 mètres de toute prise électrique.
- Les prises électriques de 230V situées à moins de 6 m de la piscine doivent être protégées par un système de protection différentielle 30mA conformément à la NF C 15-100 Art 702 Piscines Volume de Protection
- Ne pas tenter le montage de cette piscine dans des conditions météorologiques défavorables, des conditions venteuses ou lorsque la T° est inférieure à 16°C.

**LE NON RESPECT DES CONSIGNES CI-DESSUS PEUT ENTRAINER L'EFFONDREMENT DE LA PISCINE ET CAUSER DES BLESSURES CORPORELLES ET ANNULERA LA GARANTIE**

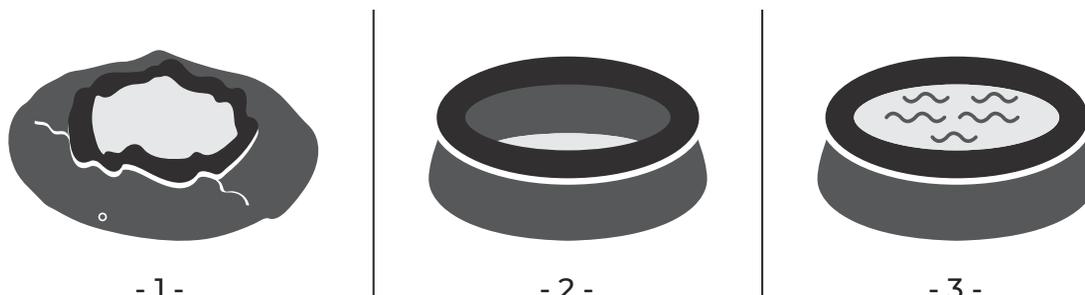

1. Déplier avec précaution la piscine QuickSet® et inspecter les joints pour voir s'il y a des défauts de fabrication. Avec l'anneau gonflable sur le haut, étaler la piscine dans la zone sélectionnée, en s'assurant que le fond de la piscine est à la fois plat et rond.

2. Gonfler l'anneau supérieur. Presser la base de la valve pour ouvrir le clapet anti-retour intégré en soufflant. Si la piscine dispose d'un système de filtration/pompe, respecter toutes les instructions d'installation de la pompe de filtration.

3. Commencer à remplir la piscine avec de l'eau jusqu'à ce qu'il y ait 2,5cm de profondeur. Arrêter de remplir et lisser le fond de la piscine pour éliminer les faux plis. Pousser la paroi de l'intérieur pour éliminer tous les faux plis. Ainsi, la piscine se remplira uniformément et le fond restera plat.